


Canon

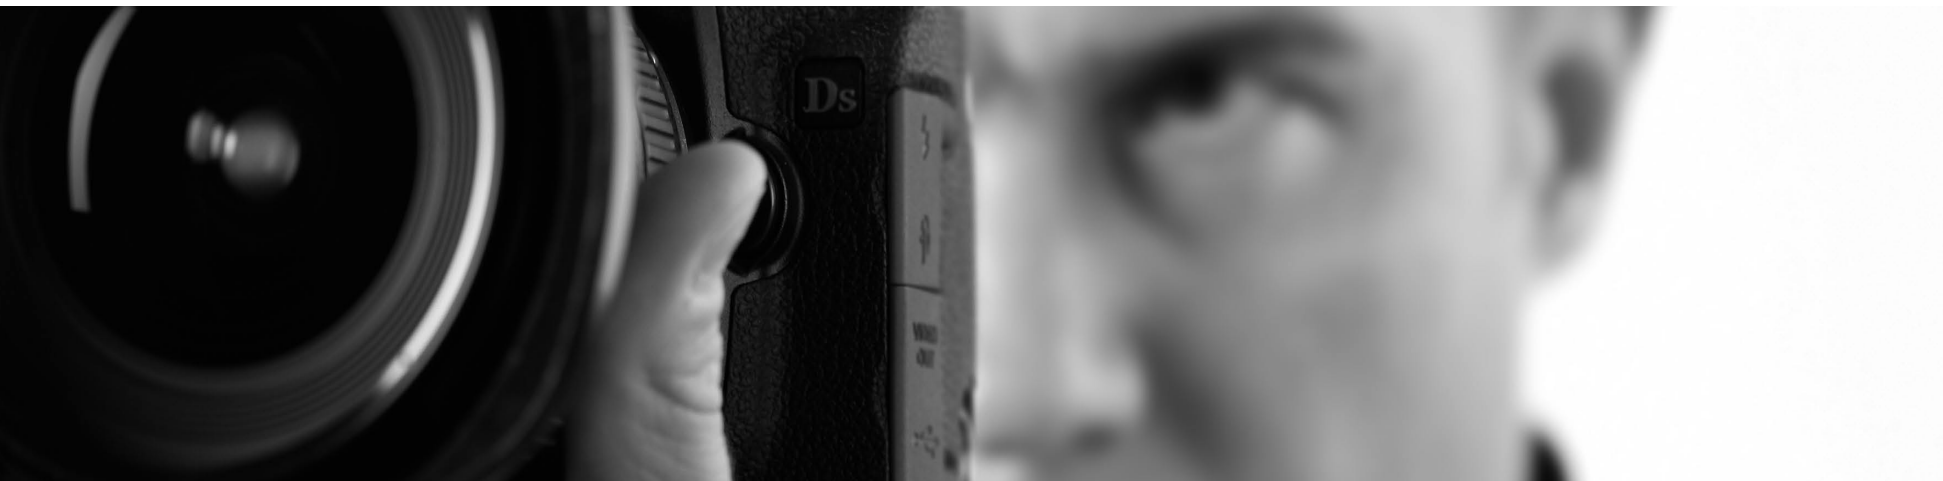

PIXUS PRO-1

かんたんスタートガイド



かんたんスタートガイド（本書）



基本操作ガイド



活用ガイド（電子マニュアル）


ご使用前にかならず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。



■ 目次

1 準備	P.5
2 インクタンクを取り付ける	P.8
3 プリントヘッドを取り付ける	P.11
4 パソコンとの接続方法を選ぶ	P.15
5 USB で接続する（ソフトウェアのインストール）	P.16
6 有線 LAN で接続する	P.25
ソフトウェアのインストール	P.25
本製品の登録（Macintosh）	P.32
各種ご案内	P.35
7 本製品を使うパソコンを追加する	P.40
8 用紙のセット方法	P.41
9 本製品を使いこなすために	P.42

■ 本製品の設置の流れ

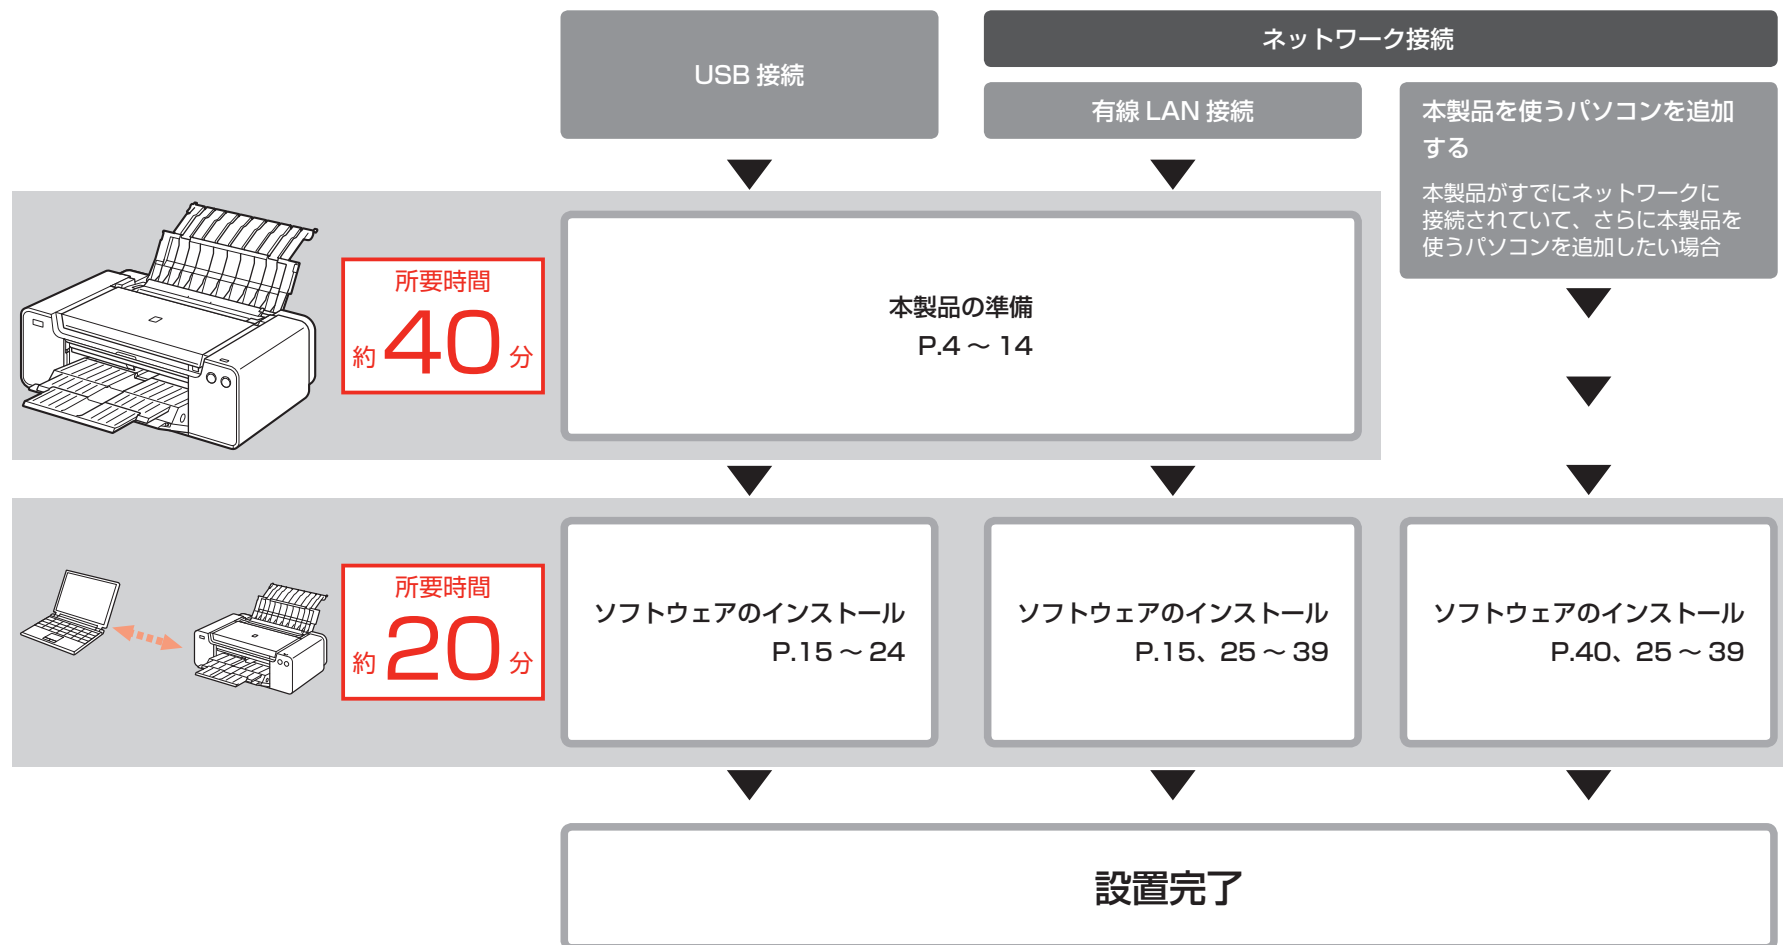

■ 記号について



禁止事項です。してはいけない内容を示しています。

重 要

守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。

- 本書では、Windows 7 operating system を Windows 7、Windows Vista operating system を Windows Vista と記載しています。
- 本書では、Windows 7 Home Premium および Mac OS X v.10.6.x の画面で説明しています。特にお断りがない場合は、Windows 7 の画面を記載しています。

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Adobe、Photoshop、Photoshop Elements、Lightroom および Adobe RGB、Adobe RGB (1998) は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

■ 付属のマニュアルについて

本製品には、紙のマニュアルとパソコンの画面で見る電子マニュアルがあります。

電子マニュアルは、『セットアップ CD-ROM』に収録されており、ソフトウェアをインストールするときにパソコンにインストールされます。



・ **かんたんスタートガイド
(本書)**


・ ネットワーク設置で
困ったときには



基本操作ガイド



**活用ガイド
デジタルフォト印刷ガイド
(電子マニュアル)**

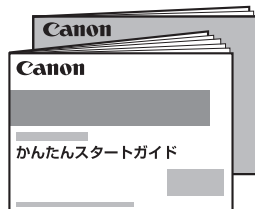

本製品を使える状態にする

準備作業を順番に説明しています。本製品の機能や、基本操作の一部も紹介しています。



本製品を操作する

基本的な機能の使いかたを目的別に説明しています。用紙に関する情報も記載しています。




本製品を活用する

パソコンの画面で見るマニュアルです。本製品を使いこなすために、いろいろな使いかたを説明しています。困ったときや、お手入れの際にもお読みください。


電子マニュアル（取扱説明書）の開きかたについて、詳しくは P.42 をご覧ください。

■ 有線 LAN 接続に必要な機器

本製品を有線 LAN 接続でご使用になるときは、市販のネットワーク機器（ルーターなど）と市販の LAN ケーブルが必要です。

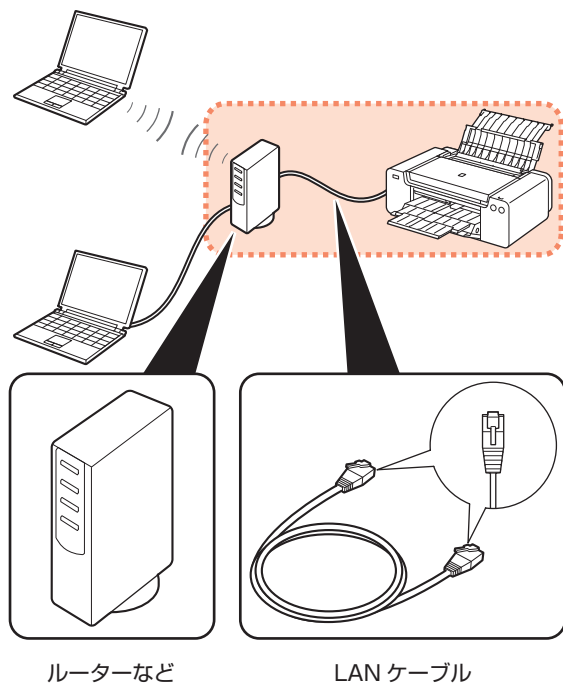



■ 設置場所について

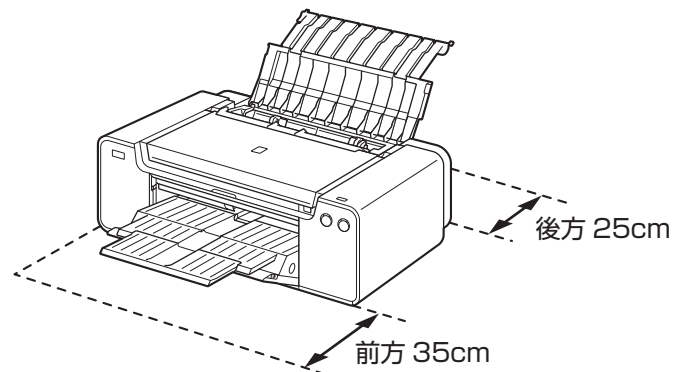

- ・ 平らな場所に置いてください。
- ・ 本製品の手前に物を置かないでください。
- ・ 用紙サポートと排紙トレイを開くため、本製品の前方に 35cm、後方に 25cm のスペースが必要です。

重 要


- ・ 本製品を設置する場合は、2 人で持ち上げて運んでください。

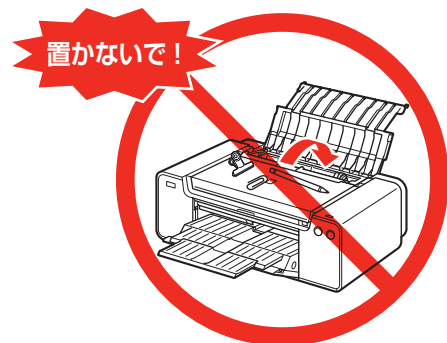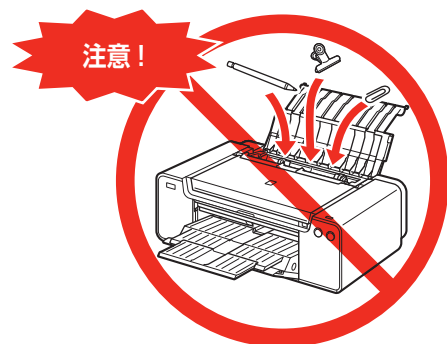

重 要

- ・ 上から物が落下しそうな場所には、設置しないでください。
また、本製品の上に物を置かないでください。
カバーなどを開いたとき、物が本製品内部に落ちて故障の原因となります。

1

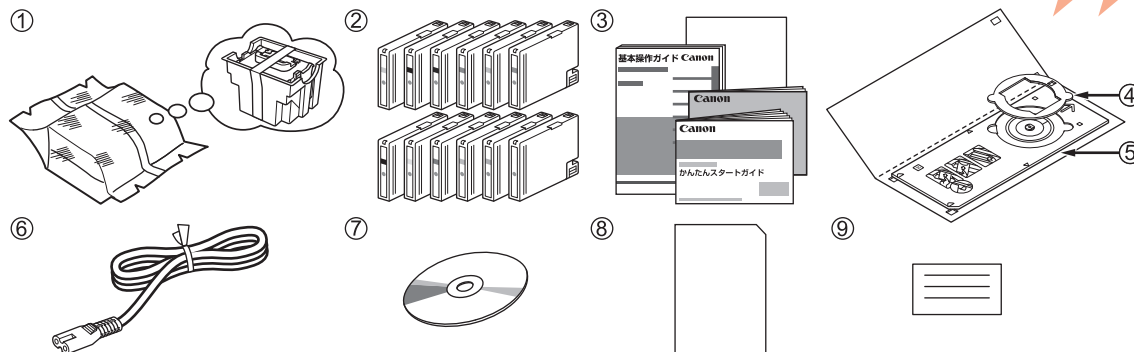


下記の付属品がすべてそろっていることを確認する

- ① プリントヘッド
- ② インクタンク（12 個：LGY、PBK、DGY、M、PC、GY、MBK、Y、R、PM、C、CO）
- ③ マニュアル一式
- ④ 8cm ディスクアダプター
- ⑤ ディスクトレイ
- ⑥ 電源コード
- ⑦ セットアップ CD-ROM（ドライバー・アプリケーションソフト・電子マニュアル 収録）
- ⑧ マットフォトペーパー MP-101 A4 サイズ用紙（自動プリントヘッド位置調整用）
- ⑨ 保証書、その他の印刷物

参 考

- ・ パソコンと接続するには市販の USB ケーブル（A-B タイプ）が必要です。（USB 接続時のみ）

2

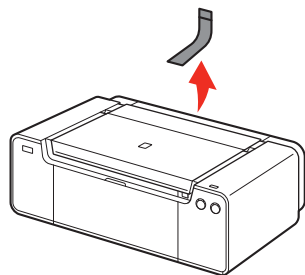


本製品内部と外側にあるオレンジ色のテープと保護材をすべて取り除く

参 考


- ・ テープと保護材の形状および貼り付け位置は、実際とは異なる場合があります。

3

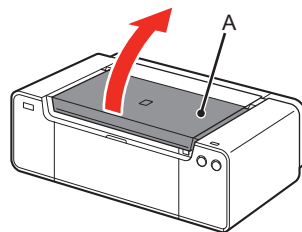

トップカバー (A) を開く

4

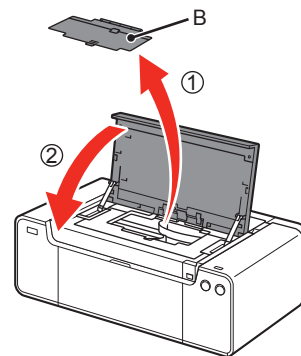


- ① ヘッドカバー (B) を取り外す
- ② トップカバーを閉じる

参 考

- ・ ヘッドカバーは、本製品設置の途中で取り付けます。

5

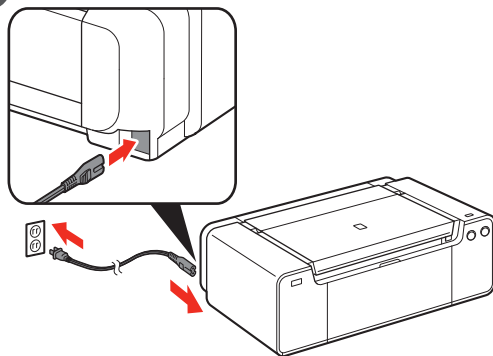


電源コードを本製品の左側背面にある差込口とコンセントに、しっかり差し込む

重 要

- ・ まだ USB ケーブルや LAN ケーブルで本製品とパソコンを接続しないでください。

6

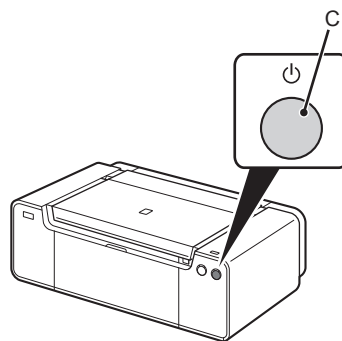


電源ボタン (C) を押す

参 考

- ・ 電源コードを接続してから電源ボタンが有効になるまで、約 5 秒かかります。

7

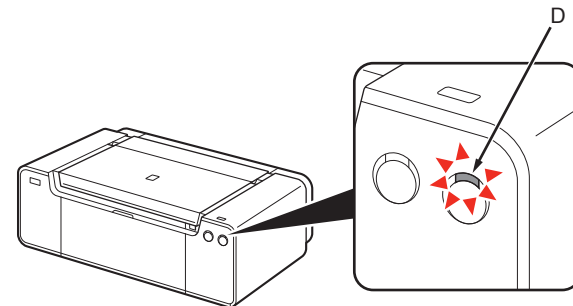

電源ランプ (白色) (D) が点滅から点灯に変わるまで (約 2 分) 待ってから、次の操作に進む

参 考

- ・ 動作音がある場合がありますが、正常な動作です。


重 要

電源を切るときには

かならず次の手順で操作してください。


- ① 電源ボタンを押して電源を切る
- ② 電源ランプが消えたことを確認する

電源が切れるまで、約 1 分動作音が続く場合があります。

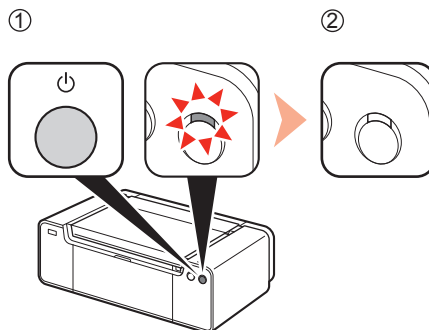


重 要

- ・ 電源プラグを抜くときは、かならず電源ランプが消えたことを確認してから抜いてください。電源ランプが点灯または点滅中に電源プラグを抜くと、プリントヘッドの乾燥や目づまりの原因となり、きれいに印刷できなくなる場合があります。

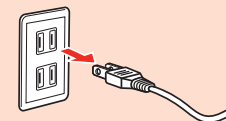


2 インクタンクを取り付ける

1

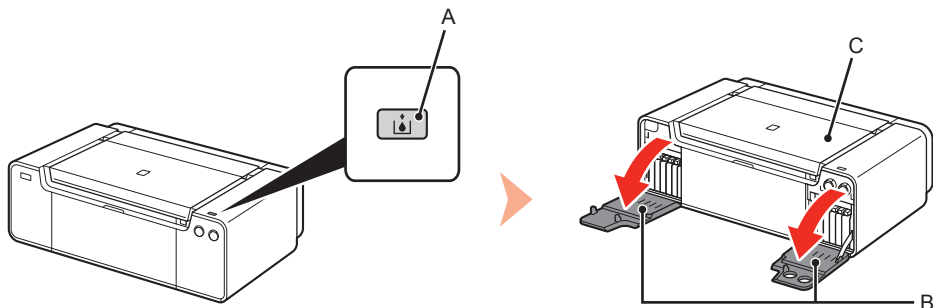

タンクカバーオープンボタン（A）を押す
左右のタンクカバー（B）が開きます。
トップカバー（C）が閉じていることを確認してください。

2

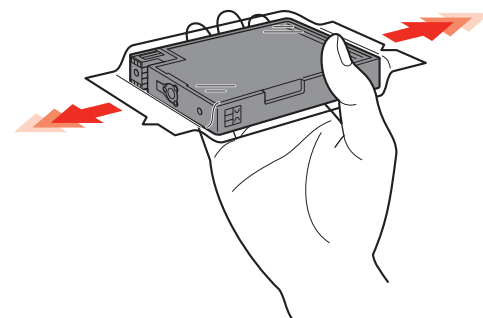


インクタンクを袋から取り出す前に、水平方向に
5～6回ふる

重 要

- ・ インクタンクを落したり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。
- ・ かならず付属のインクタンクを使用してください。

3

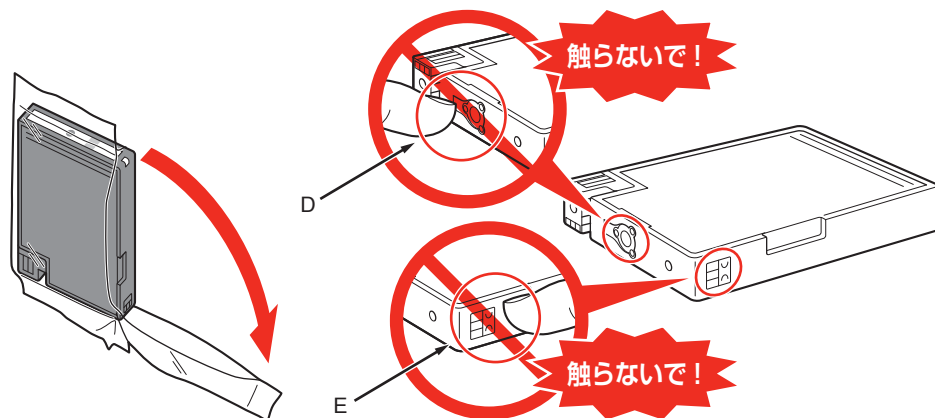


袋からインクタンクを取り出す

重 要

- ・インクタンクのジョイント面 (D) とコンタクト面 (E) に触れないでください。

4


ラベルの色の並びどおりに取り付ける

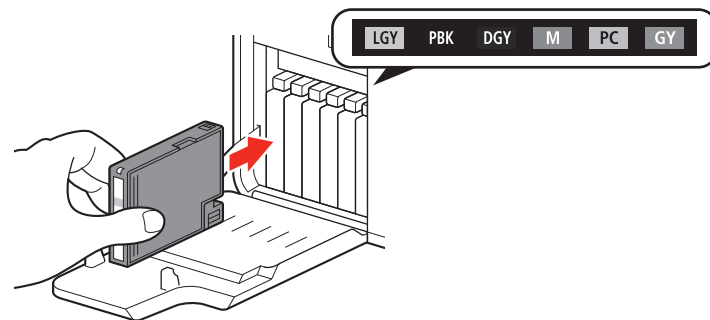

インクタンクを差し込む
インクタンク前面の (PUSH) 部分をしっかり押して、インクタンクを固定する

正しく取り付けると、インクランプ (赤色) が点灯します。

5

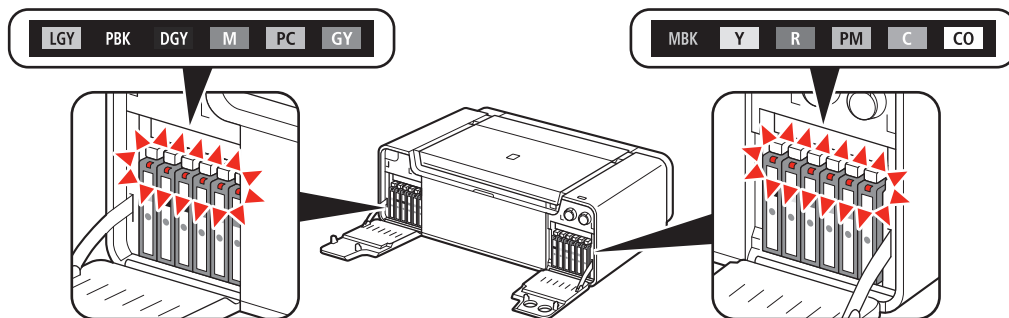


残りのインクタンクを、ラベルの色の並びどおりに同じ手順で取り付ける
すべてのインクランプ（赤色）の点灯を確認してください。

重 要

- 一度取り付けしたインクタンクは、不必要に取り外さないでください。

6

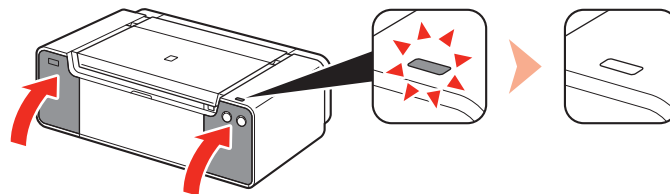


- ① 左右のタンクカバーを、「カチッ」と音がするまで閉じる
- ② タンクカバーオープンボタン（青色）が消灯したことを確認して、次の操作に進む

重 要


- ・タンクカバーオープンボタン（青色）が消灯しない場合は、インクタンクが正しく取り付けられているか確認してください。

3 プリントヘッドを取り付ける

1 2 3 4 5 6 7 8 9

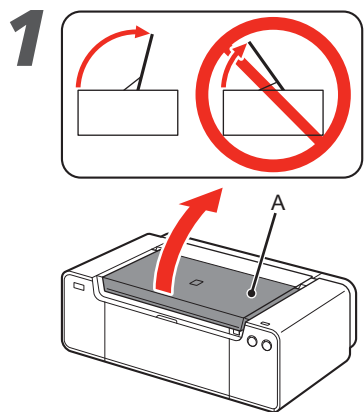


トップカバー (A) を完全に開く

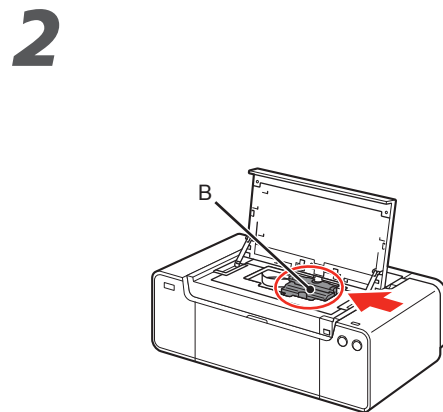


プリントヘッドホルダー (B) が取り付け位置に移動したことを確認する

移動しない場合は、電源が入っていることを確認してください。詳しくは、「1 準備」の手順 **5 ~ 7** (P.7) を参照してください。

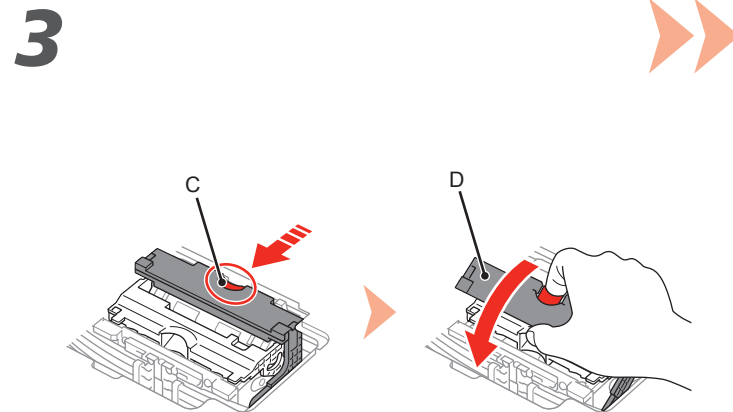

ロックボタン (C) を矢印の方向へ押しながら、ジョイントレバー① (D) を手前に開く

4

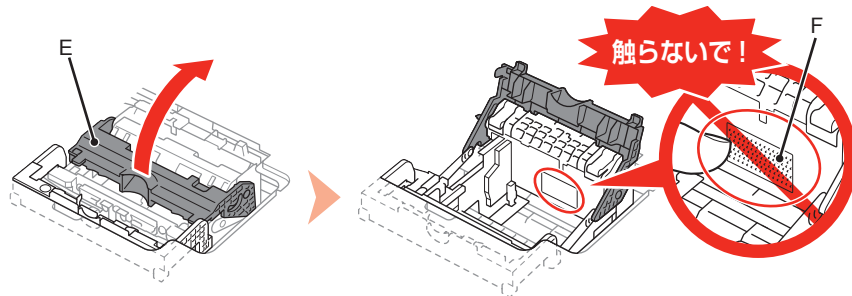


プリントヘッド固定レバー② (E) を、止まるまでしっかり開く

重 要

- ・プリントヘッドホルダーの内部 (F) には、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があります。

5

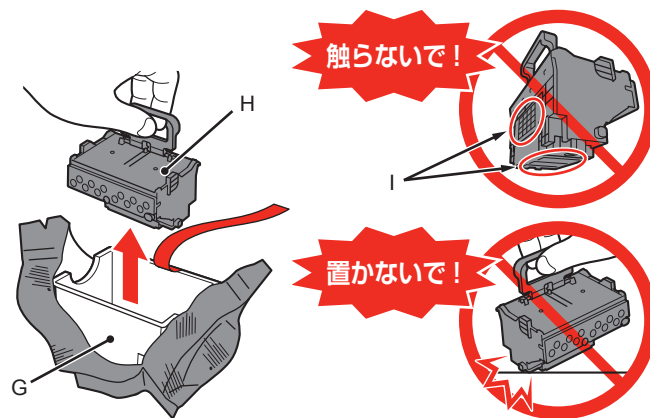


- ① 銀色の袋からヘッドケース (G) を取り出す
- ② テープをはがす
- ③ 青色の取っ手を持ち、プリントヘッド (H) を取り出す

重 要

- ・プリントヘッドを落したり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。
- ・ヘッドの金属部分 (I) には、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があります。
- ・袋の内部に、透明または薄い色のインクが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手を汚さないようご注意ください。

6

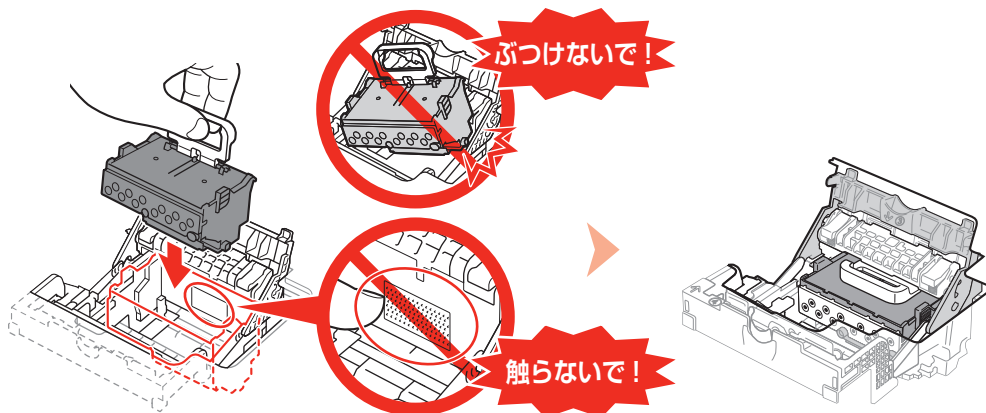


プリントヘッドを図のように真上から垂直にセットする

重 要


- ・ プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダーの周囲にぶつけることなく、注意してセットしてください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています。

7

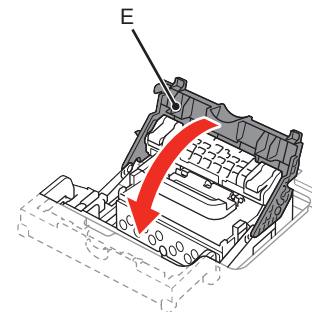

プリントヘッド固定レバー③ (E) を閉じる

8

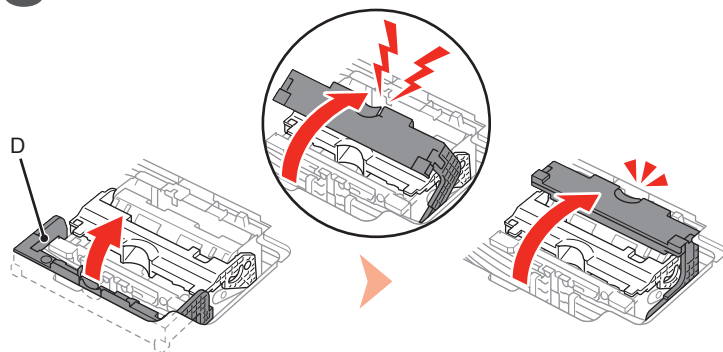


ジョイントレバー④ (D) を、「カチッ」と音がするまで完全に閉じる

ジョイントレバー④は、閉じるときに「ギュー」と音がして重い場合があります。

重 要

- 一度取り付けしたプリントヘッドは、不必要に取り外さないでください。

9

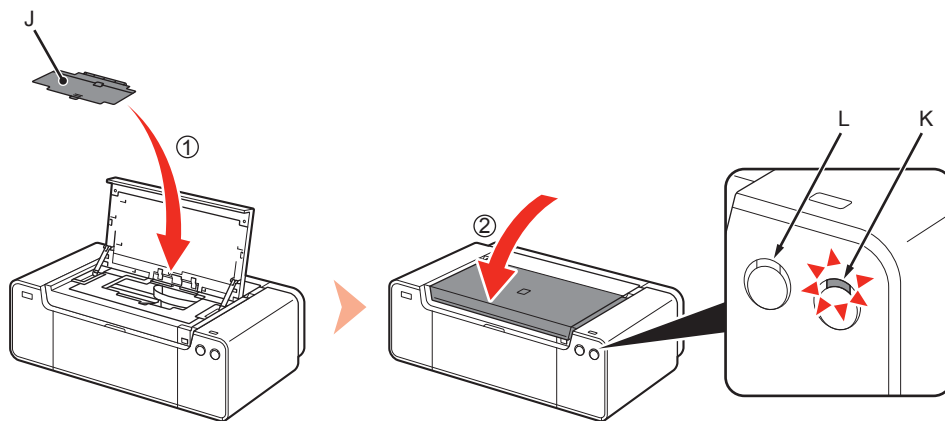

① ヘッドカバー (J) を取り付ける

② トップカバーを閉じる

③ 電源ランプ (白色) (K) が点滅から点灯に変わるまで (約 20 分) 待ってから、次の操作に進む

本製品を使用可能な状態にするために、必要な準備動作です。電源ランプが点灯に変わるまで、電源を切らないでください。

準備中に動作音がすることがありますが、正常な動作です。

重 要

- エラーランプ (オレンジ色) (L) が点滅した場合は、プリントヘッド固定レバーが正しく閉じられているか確認してください。ジョイントレバーとプリントヘッド固定レバーを再度開いて、手順 7 からやり直してください。
- 初めて本製品を使用するときは、使用可能な状態にするためにインクを消費します。インクの残量については、ソフトウェアインストール後、プリンタードライバー (Windows) または Canon IJ Printer Utility (キャノン・アイジェイ・プリンター・ユーティリティ) (Macintosh) で確認ができます。


4 パソコンとの接続方法を選ぶ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

どのように使いますか？

接続方法


- USB ケーブルでパソコンとつなげたい

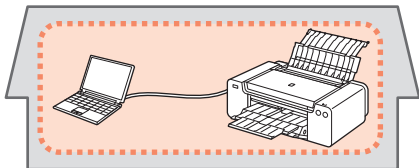

USB 接続

「5 USB で接続する（ソフトウェアのインストール）」(P.16) へ

- LAN ケーブルでパソコンとつなげたい
- 複数のパソコンから使いたい

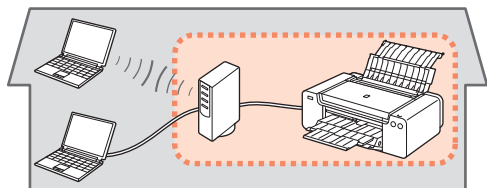

有線 LAN 接続

「6 有線 LAN で接続する」(P.25) へ

ネットワークとは？

複数のパソコンをお互いにケーブルや無線通信で接続して、情報をやりとりできるようにする仕組みのことをいいます。インターネットや LAN もネットワークのひとつです。

LAN とは？

(Local Area Network : ローカル エリア ネットワーク)

ネットワークのひとつの種類で、限られた範囲内（ひとつの部屋や、ひとつの建物など）でパソコンどうしを接続したネットワークのことをいいます。

お持ちのルーターなどの機器が有線 LAN 接続に対応しているかわからないときは、ご使用の機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。お持ちの機器が有線 LAN 接続対応の場合、複数台のパソコンやネットワーク機器を接続できるか確認してください。

5 USB で接続する（ソフトウェアのインストール）

USB ケーブルはまだ接続しないでください

パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。インストールには、約 20 分かかります（ご使用のパソコンの環境、およびインストールされるアプリケーションソフトの数によって異なります）。

重 要

- ・ 起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・ 管理者（Administrators グループのメンバー）としてログオンしてください。
- ・ インストール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。
- ・ インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。通信料はお客様のご負担になります。
- ・ インストールの途中でパソコンが再起動する場合があります。画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD-ROM』を取り出さないでください。再起動のあと、インストールが再開します。
- ・ 本製品が対応しているパソコンの環境については、『基本操作ガイド』の「仕様」を参照してください。

Windows


もし、ドライバーなどをインストールする前に、本製品に USB ケーブルを接続してしまったら・・・

Windows 7 の場合

- ① パソコン側の USB ケーブルを抜く
- ② 手順 1（P.17）から操作する

Windows Vista/Windows XP の場合

次のようなダイアログボックスが表示されることがあります。

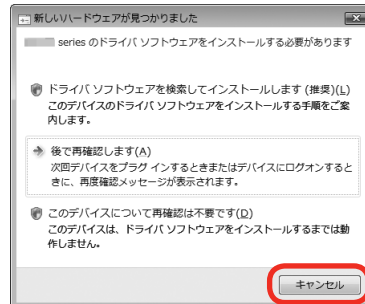


- ① パソコン側の USB ケーブルを抜く
ダイアログボックスが閉じた場合は、手順 1（P.17）から操作してください。
- ② [キャンセル] をクリックする
- ③ 手順 1（P.17）から操作する

Easy-WebPrint EX（イージー・ウェブプリント・イーエックス）について

Easy-WebPrint EX は、ソフトウェアをインストールするときにパソコンにインストールされるウェブ印刷ソフトです。Internet Explorer 7 以上（Windows）、または Safari 4 以上（Mac OS X v.10.5 以上）でご使用になれます。インストールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要があります。

1

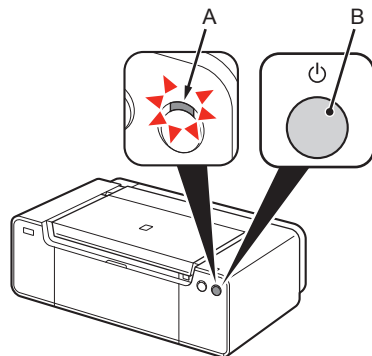

① 電源ランプ（白色）（A）が点灯していることを確認する

② 電源ボタン（B）を押し、本製品の電源を切る

電源が切れるまで、約 1 分動作音が続く場合があります。

重 要

・まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを接続しないでください。すでに接続している場合は、パソコン側の USB ケーブルを抜いてください。

2



① 本製品の電源が切れていることを確認する

② パソコンの電源を入れる

③ 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

Windows の場合は、プログラムが自動的に起動します。

参 考

Windows をご使用の場合

・プログラムが自動的に起動しない場合は、[コンピューター] または [マイ コンピュータ] の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。CD-ROM の内容が表示されたら、[MSETUP4.EXE] をダブルクリックしてください。

3

Windows 7/Windows Vista のみ

Windows XP の場合は 4 へ



【自動再生】画面の【Msetup4.exe の実行】をクリックしたあと、【ユーザー アカウント制御】ダイアログボックスで【はい】または【続行】をクリックする

以降の手順で【ユーザー アカウント制御】ダイアログボックスが表示された場合は【はい】または【続行】をクリックしてください。

3



CD-ROM フォルダの【Setup】アイコンをダブルクリックし、次に表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、【OK】をクリックする




CD-ROM フォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



管理者の名前とパスワードがわからないときは、ヘルプボタンをクリックすると、対処方法が表示されます。

4

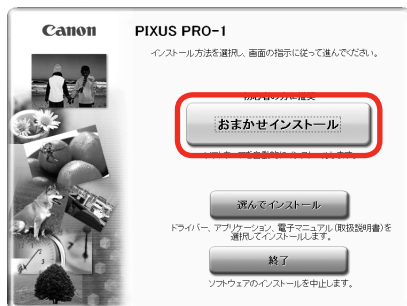


【おまかせインストール】をクリックする
ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル
(取扱説明書) がインストールされます。

参 考


- ・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、【選んでインストール】をクリックしてください。

5

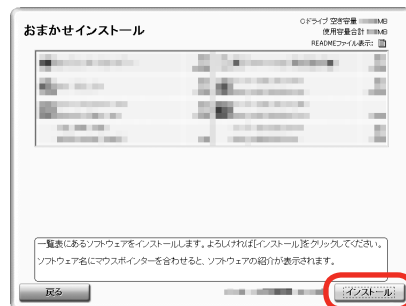

【インストール】をクリックする

6

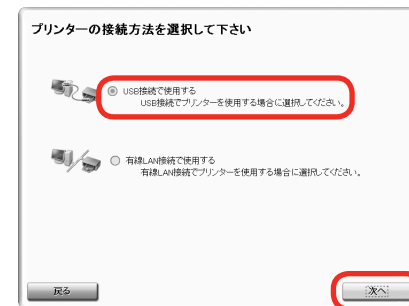


【USB 接続で使用する】を選んで、【次へ】をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

インストール中の重要情報


USB ケーブル接続について

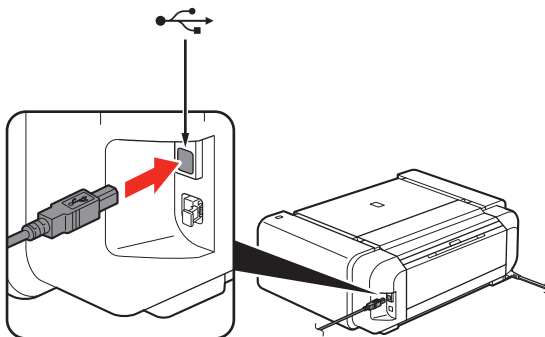


【プリンターの接続】画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続します。
接続をしてから、本製品の電源を入れてください。

USB ケーブル接続部は、本製品の右側面の後方にあります。
上部のポートが USB 用です。

7

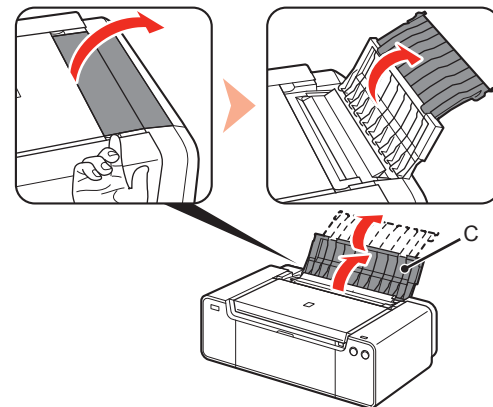

この画面が表示されたら、用紙サポート (C) を開く

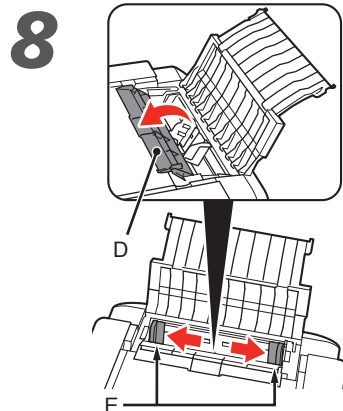

給紙口カバー (D) を開いて、用紙ガイド (E) を端まで動かす




付属の専用紙 (マットフォトペーパー MP-101) を 2 枚、後トレイ (F) にセットする

用紙の角が斜めになっている部分 (G) を右上にして、縦向きにセットしてください。

重 要


- ・ プリントヘッド位置調整には、かならず付属の MP-101 を使用してください。

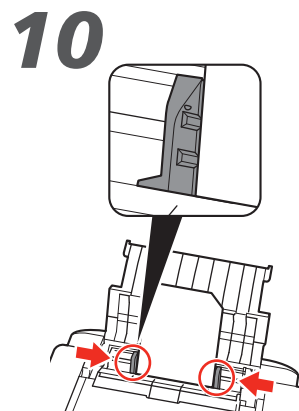

左右の用紙ガイドを用紙の両端に合わせる


参 考

- ・ 用紙ガイドを強く突き当てすぎないようにしてください。

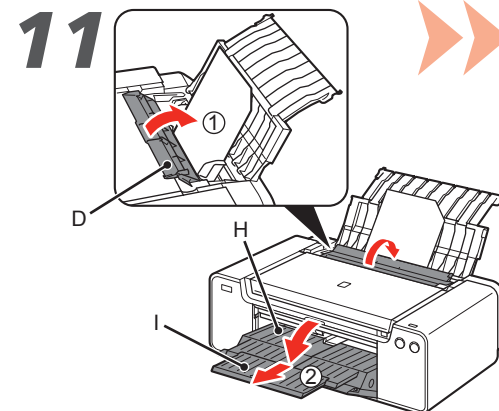

- ① 給紙口カバー (D) をゆっくり閉じる
- ② 排紙トレイ (H) を開いて、補助トレイ (I) を引き伸ばす

12

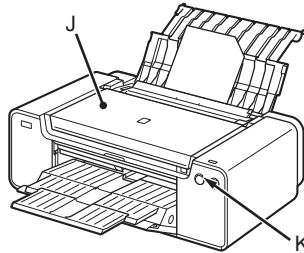

【実行】をクリックする


印刷中はトップカバー（J）を開かないでください。

参考

- ・ エラーランプ（オレンジ色）（K）が点滅した場合は、パソコンのエラー画面を確認して手順 7 からやり直してください。

Windows

13

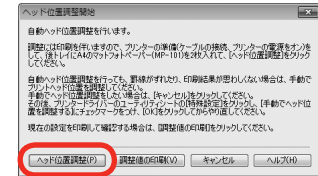


【ヘッド位置調整】をクリックし、続けて表示されるダイアログボックスで【OK】をクリックする

プリントヘッド位置調整は、約 7～8 分かかります

Macintosh


13



【実行】をクリックする

プリントヘッド位置調整は、約 7～8 分かかります

14

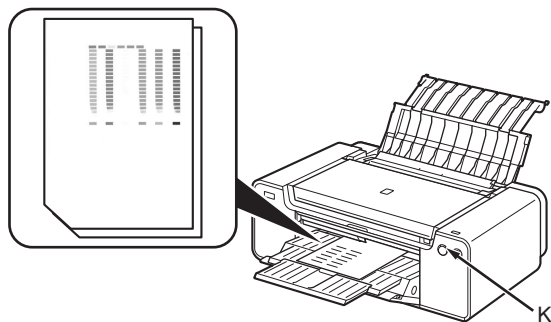

2 枚目のパターンが印刷されたら、プリント
ヘッド位置調整は完了です
用紙を取り除く

1 枚目のパターンは、一部がかすれて印刷されます。

Windows をご使用の場合は、[ヘッド位置調整] 画面で
[次へ] をクリックしてください。


参 考

- 再度、自動ヘッド位置調整を行った場合は、上の図とは異なるパターンが出力される場合があります。
- エラーランプ（オレンジ色）（K）が点滅した場合は、『基本操作ガイド』の「困ったときには」の「プリンターのエラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照してください。

インストール中の重要情報

CANON iMAGE GATEWAY（キャノン・イメージ・ゲートウェイ）の登録画面（ホームページ）でシリアルナンバーが自動的に表示されない場合、下記に記載されているシリアルナンバーを入力してください。

- ・ 本製品内部（イラスト参照）
- ・ 保証書

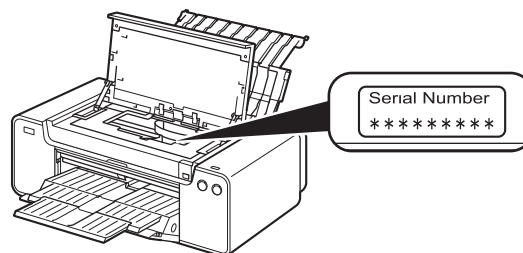

【使用状況調査プログラム】画面が表示されたら



使用状況調査プログラムの内容に
同意いただけましたら【同意する】
をクリックしてください。
【同意しない】をクリックした場合、
使用状況調査プログラムは
インストールされませんが、本製品
は正常にご使用いただけます。

15



「終了」をクリックして、インストールを終了する

『セットアップ CD-ROM』を取り出して、大切に保管してください。

16



Windows をご使用の場合

Solution Menu EX (ソリューション・メニュー・イーエックス) が起動します。

Macintosh をご使用の場合

「Canon Solution Menu EX」ダイアログで「OK」をクリックすると、Solution Menu EX が起動します。

Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入口」です。

これで、本製品の設置は完了です。
次は「9 本製品を使いこなすために」
(P.42) に進んでください。

Windows

XPS プリンタードライバーをインストールしたい

Windows 7/Windows Vista SP1 以降をご使用の場合は、追加で XPS プリンタードライバーをインストールできます。インストールするときは「5 USB で接続する (ソフトウェアのインストール)」の手順 1 (P.17) から操作してください。手順 4 で「選んでインストール」をクリックし、「選んでインストール」画面で「XPS プリンタードライバー」を選んでください。

XPS プリンタードライバーの便利な機能について、詳しくは『活用ガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする（インストールすることが必要です。インストールには、約 20 分かかります（ご使用のパソコンの環境、およびインストールされるアプリケーションソフトの数によって異なります）。

重 要

- ・ 起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・ 管理者（Administrators グループのメンバー）としてログオンしてください。
- ・ インストール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。
- ・ インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。通信料はお客様のご負担になります。
- ・ インストールの途中でパソコンが再起動する場合があります。画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD-ROM』を取り出さないでください。再起動のあと、インストールが再開します。
- ・ セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用している場合、キヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを警告するメッセージが表示される場合があります。警告メッセージが表示されたら、アクセスを常に許可するように設定してください。
- ・ 本製品が対応しているパソコンの環境については、『基本操作ガイド』の「仕様」を参照してください。


Easy-WebPrint EX（イージー・ウェブプリント・イーエックス）について

Easy-WebPrint EX は、ソフトウェアをインストールするときにパソコンにインストールされるウェブ印刷ソフトです。Internet Explorer 7 以上（Windows）、または Safari 4 以上（Mac OS X v.10.5 以上）でご使用になれます。インストールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要があります。




有線 LAN の設定を始める前に

パソコンとルーターが接続されていることを確認してください。

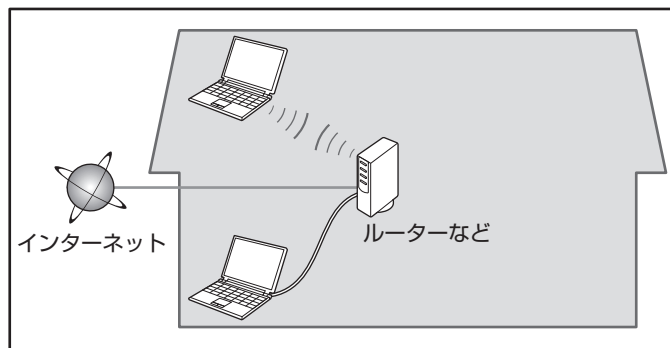

接続されていることを確認したら、以降の手順に従って、ネットワーク内に本製品を追加（接続）します。

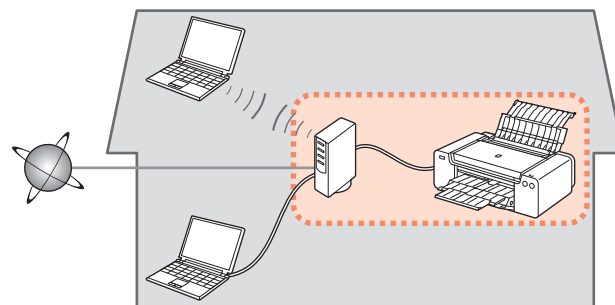

次のページに進んでください。

有線 LAN 接続するときのご注意

- ・ ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティの設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- ・ オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・ セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。
- ・ ネットワークの接続がうまくいかなかったりした場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。

1



パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

Windows の場合は、プログラムが自動的に起動します。

参考

Windows をご使用の場合


- ・プログラムが自動的に起動しない場合は、[コンピューター] または [マイコンピュータ] の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。CD-ROM の内容が表示されたら、「MSETUP4.EXE」をダブルクリックしてください。

Windows

2

Windows 7/Windows Vista のみ

Windows XP の場合は 3 へ

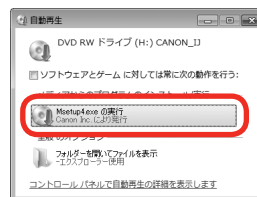

【自動再生】画面の【Msetup4.exe の実行】をクリックしたあと、【ユーザー アカウント制御】ダイアログボックスで【はい】または【続行】をクリックする

以降の手順で【ユーザー アカウント制御】ダイアログボックスが表示された場合は【はい】または【続行】をクリックしてください。

Macintosh

2



CD-ROM フォルダの [Setup] アイコンをダブルクリックし、次に表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックする




CD-ROM フォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



管理者の名前とパスワードがわからないときは、ヘルプボタンをクリックすると、対処方法が表示されます。

3

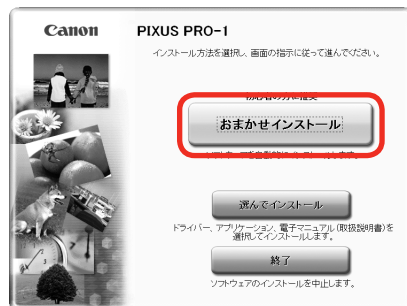


【おまかせインストール】をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）がインストールされます。

参考


- ・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、【選んでインストール】をクリックしてください。

4

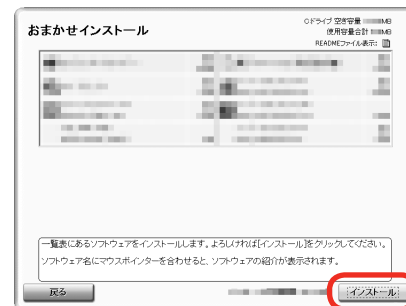

【インストール】をクリックする

5

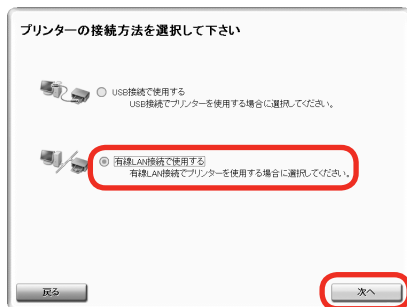

【有線 LAN 接続で使用する】を選んで、【次へ】をクリックする画面の指示に従って、インストールを進めてください。


6



【プリンターの検出】画面が表示されたら、【次へ】をクリックする

重 要

- ・ この画面ではなく【プリンターの接続】画面が表示された場合は、手順 **5** で選んだ接続方法が正しくありません。
 - － **Windows をご使用の場合**
【キャンセル】をクリックして手順 **3** からやり直し、手順 **5** で【有線 LAN 接続で使用する】を選んでください。
 - － **Macintosh をご使用の場合**
画面の指示に従って、このままインストールを進めてください。インストールの最後の画面で【終了】をクリックしたあと、手順 **2** からやり直し、手順 **5** で【有線 LAN 接続で使用する】を選んでください。

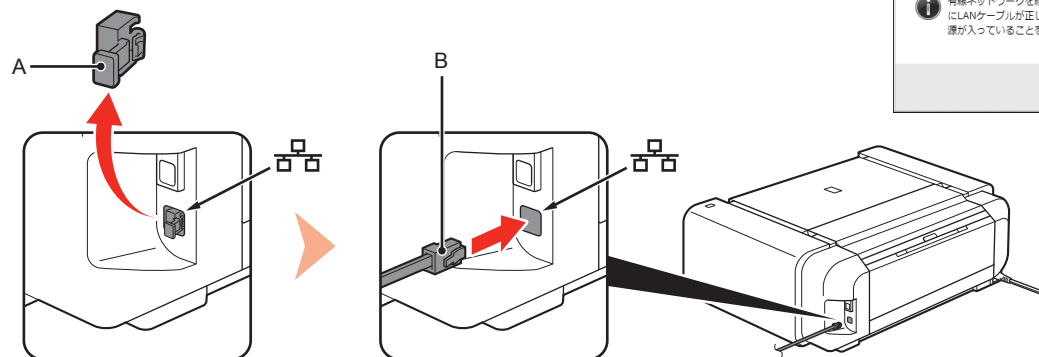

【有線 LAN 接続の確認】 ダイアログボックスまたは【プリンターの確認】画面が表示されたら、

- ① 本製品の電源が入っていることを確認する
- ② キャップ (A) を取り外し、LAN ケーブル (B) でルーターなどのネットワーク機器と接続する
- ③ 画面の【OK】をクリックする

LAN ケーブル接続部は、本製品の右側面の後方にあります。下部のポートが LAN 用です。

Windows

8



【検出したプリンターの一覧】ダイアログボックスが表示されたら、【Canon PRO-1 series】を選んで、【次へ】をクリックする

【セットアップの完了】ダイアログボックスが表示されたら、【完了】をクリックする


参考

- ・【新しくプリンターを設定】画面が表示された場合または【検出したプリンターの一覧】ダイアログボックスに本製品が表示されなかった場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。

次は「各種ご案内」(P.35)に進んでください。

Macintosh

8

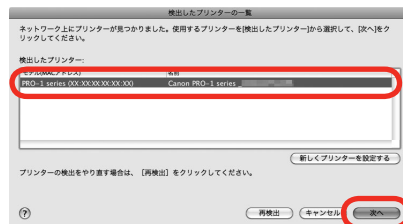

【検出したプリンターの一覧】画面が表示されたら、【PRO-1 series】を選んで【次へ】をクリックする

参考

- ・【新しくプリンターを設定】画面が表示された場合または【検出したプリンターの一覧】画面に本製品が表示されなかった場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。

次は「本製品の登録 (Macintosh)」(P.32)に進んでください。

Macintosh

ここでは、Macintosh をご使用の方が、本製品をパソコンに登録する方法について、説明します。

Windows をご使用の方は、「各種ご案内」(P.35)に進んでください。


1



【プリンターの登録】画面が表示されたら、【プリンターを登録】をクリックする

ご使用の OS に合わせて、インストールを進めてください。

Mac OS X

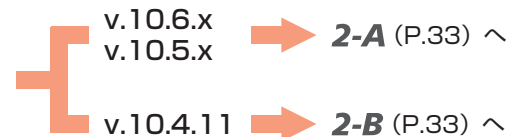


参考

- ・ [Canon PRO-1 series] のあとに続いている英数字は、本製品の Bonjour サービス名または MAC アドレスです。
- ・ 本製品が表示されない場合は、以下のことを確認してください。
 - － 本製品の電源が入っていること
 - － セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能がオフになっていること
 - － 本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていること

2-A

Mac OS X v.10.6.x/v.10.5.x

1

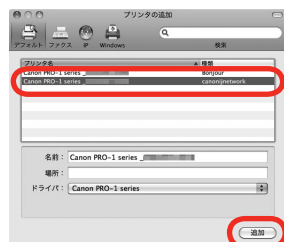

「Canon PRO-1 series canonijnetwork」を選んで「追加」をクリックする

2-B

Mac OS X v.10.4.11

1




「プリンタリスト」ウィンドウが表示されたら、「追加」をクリックする

参考


- ・「使用可能なプリンタがありません。」画面が表示されたら、「追加」をクリックしてください。

2

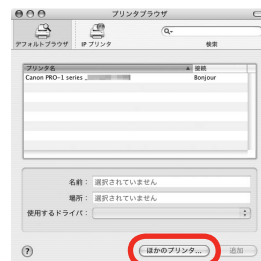

「プリンタブラウザ」ウィンドウの「ほかのプリンタ」をクリックする

3

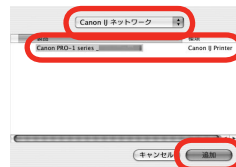

ポップアップメニューから「Canon iJ ネットワーク」を選び、製品一覧に表示される「Canon PRO-1 series」を選んで、「追加」をクリックする

4



プリンターの一覧に「Canon PRO-1 series」が追加されていることを確認する

3




【プリンターの登録】画面で【次へ】をクリックする

次は「各種ご案内」(P.35)に進んでください。


1



この画面が表示されたら、用紙サポート (A) を開く

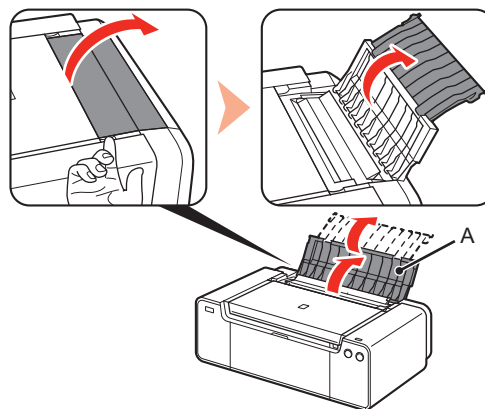


2

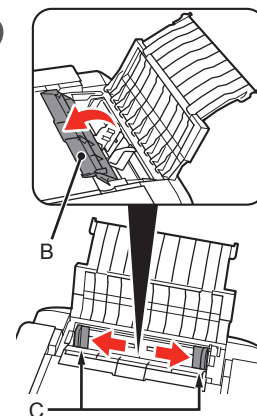

給紙口カバー (B) を開いて、用紙ガイド (C) を端まで動かす

3

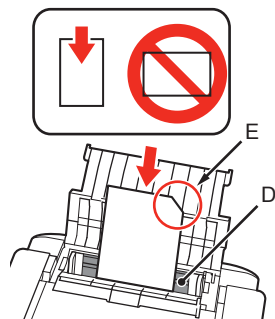


付属の専用紙（マットフォトペーパー MP-101）を2枚、後トレイ（D）にセットする

用紙の角が斜めになっている部分（E）を右上にして、縦向きにセットしてください。

重 要

- ・ プリントヘッド位置調整には、かならず付属のMP-101を使用してください。

4

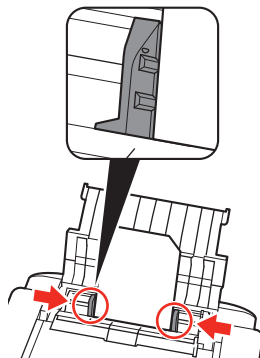


左右の用紙ガイドを用紙の両端に合わせる

参 考


- ・ 用紙ガイドを強く突き当てすぎないようにしてください。

5

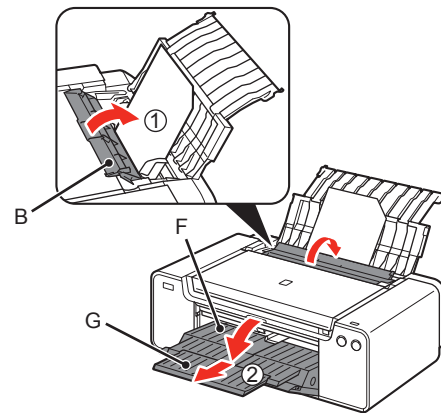

- ① 給紙口カバー（B）をゆっくり閉じる
- ② 排紙トレイ（F）を開いて、補助トレイ（G）を引き伸ばす

6

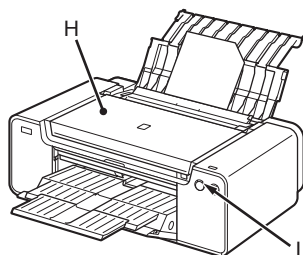

【実行】をクリックする

印刷中はトップカバー（H）を開かないでください。

重 要

Macintosh の場合


- ・【プリンターキューが見つかりませんでした。】画面が表示された場合は、【プリンターの登録】をクリックしてください。「6 有線 LAN で接続する」の「本製品の登録 (Macintosh)」の手順 **2-A** または **2-B** (P.33) を参考に、【Canon IJ ネットワーク (canonijnetwork)】の【Canon PRO-1 series】プリンターを選んでください。

参 考

- ・エラーランプ（オレンジ色）(I) が点滅した場合は、パソコンのエラー画面を確認して手順 **1** からやり直してください。

Windows

7

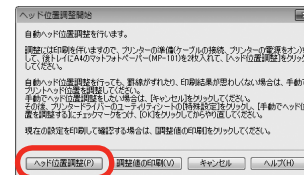


【ヘッド位置調整】をクリックし、続けて表示されるダイアログボックスで【OK】をクリックする

プリントヘッド位置調整は、約 7～8 分かかります

Macintosh


7



【実行】をクリックする

プリントヘッド位置調整は、約 7～8 分かかります

8

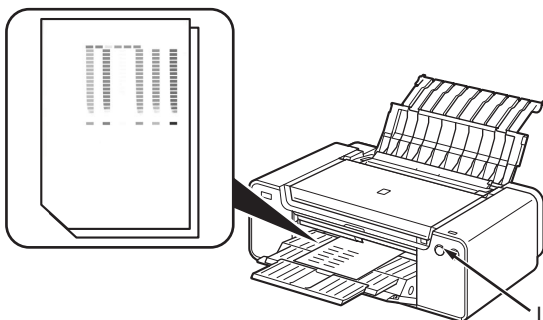

2 枚目のパターンが印刷されたら、プリント
ヘッド位置調整は完了です
用紙を取り除く

1 枚目のパターンは、一部がかすれて印刷されます。

Windows をご使用の場合は、[ヘッド位置調整] 画面で
[次へ] をクリックしてください。


参 考

- ・再度、自動ヘッド位置調整を行った場合は、上の図とは異なるパターンが出力される場合があります。
- ・エラーランプ（オレンジ色）(I) が点滅した場合は、『基本操作ガイド』の「困ったときには」の「プリンターのエラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照してください。

インストール中の重要情報

CANON iIMAGE GATEWAY（キャノン・イメージ・ゲートウェイ）の登録画面（ホームページ）でシリアルナンバーが自動的に表示されない場合、下記に記載されているシリアルナンバーを入力してください。

- ・本製品内部（イラスト参照）
- ・保証書

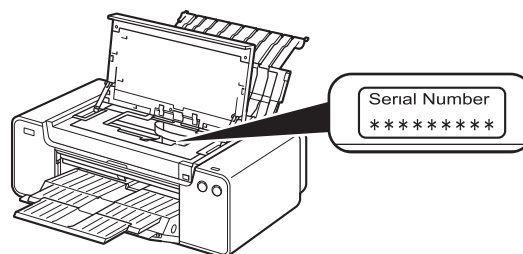

【使用状況調査プログラム】画面が表示されたら



使用状況調査プログラムの内容に
同意いただけましたら【同意する】
をクリックしてください。
【同意しない】をクリックした場合、
使用状況調査プログラムは
インストールされませんが、本製品
は正常にご使用いただけます。

9



「終了」をクリックして、インストールを終了する
『セットアップ CD-ROM』を取り出して、大切に保管してください。

10



Windows をご使用の場合

Solution Menu EX (ソリューション・メニュー・イーエックス) が起動します。

Macintosh をご使用の場合

[Canon Solution Menu EX] ダイアログで [OK] をクリックすると、Solution Menu EX が起動します。

Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入口」です。

これで、本製品の設置は完了です。
次は「9 本製品を使いこなすために」
(P.42) に進んでください。

本製品を使うパソコンを追加したい

本製品の有線 LAN 接続が完了したので、同じネットワーク上のほかのパソコンからも本製品を使用することができます。

本製品を使用したいパソコンに、ドライバーなどのソフトウェアをインストールしてください。
そのほかの設定は必要ありません。

本製品を使うパソコンを追加する場合は、
「7 本製品を使うパソコンを追加する」(P.40) に
進んでください。

Windows


XPS プリンタードライバーをインストールしたい

Windows 7/Windows Vista SP1 以降をご使用の場合は、追加で XPS プリンタードライバーをインストールできます。インストールするときは「6 有線 LAN で接続する」の「ソフトウェアのインストール」の手順 1 (P.27) から操作してください。
手順 3 で「選んでインストール」をクリックし、
「選んでインストール」画面で「XPS プリンタードライバー」を選んでください。

XPS プリンタードライバーの便利な機能について、詳しくは『活用ガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

本製品がすでに有線 LAN 接続されている場合は、同じネットワーク上のほかのパソコンからも本製品を使用することができます。

すでに本製品を使用できるパソコン

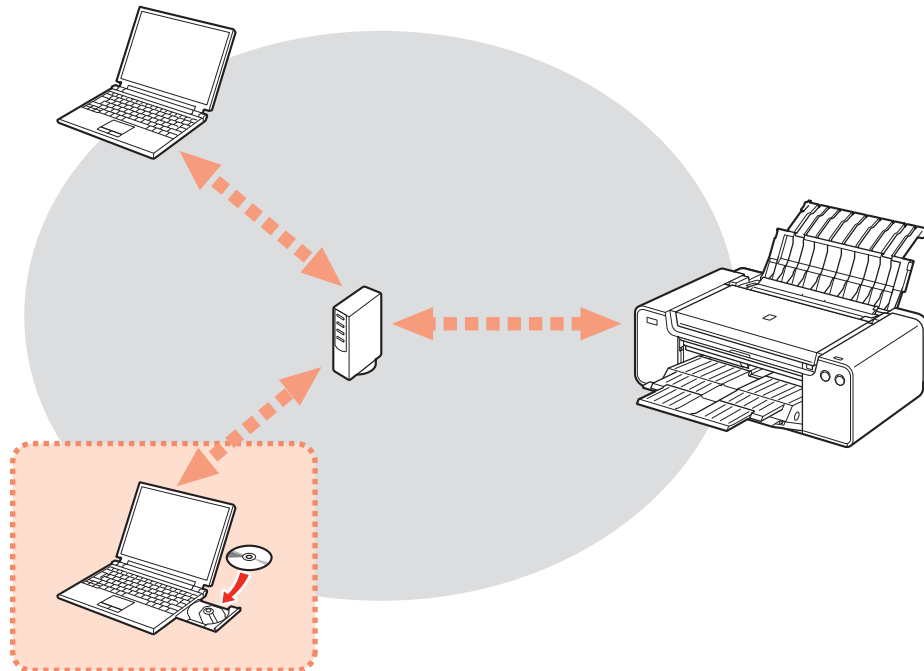


ネットワーク上のほかのパソコン
まだ本製品を使用できないパソコン
を使用できるようにします。

本製品を使うパソコンを追加するには…

- 1 本製品を使えるようにしたいパソコンに『セットアップ CD-ROM』を入れる
- 2 画面の指示に従って、ソフトウェアをインストールする
そのほかの設定は必要ありません。

インストール手順について、詳しくは「6 有線 LAN で接続する」(P.25)に従ってください。

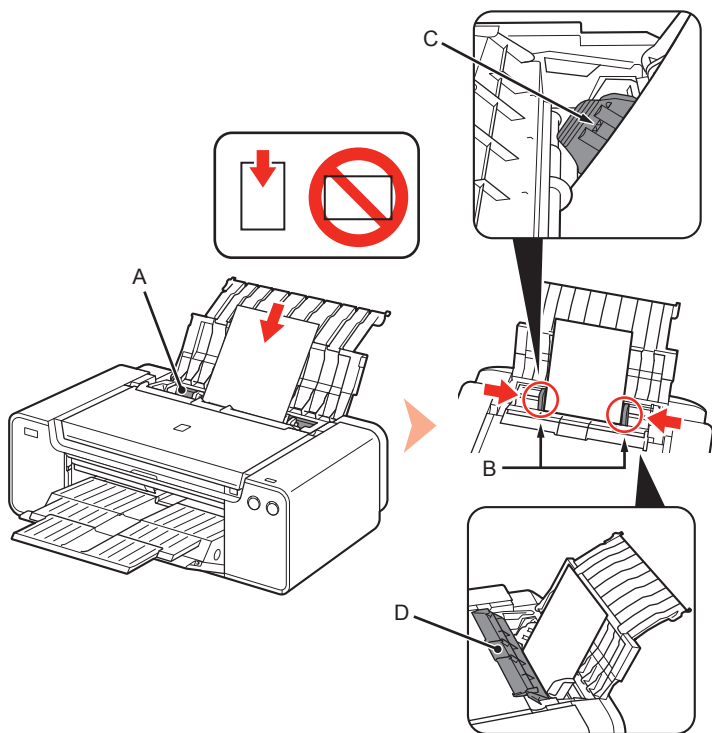

後トレイ (A) に用紙をセットして、左右の用紙ガイド (B) を用紙の両端に合わせる
印刷したい面を上にして、用紙を縦向きにセットしてください。
用紙の枚数は (C) の線を越えないようにしてください。

重 要

- ・ 給紙口カバー (D) はゆっくり閉じてください。勢いよく閉じると、用紙を傷つける場合があります。

参 考

- ・ そのほかの用紙のセット方法や用紙の種類について、詳しくは『基本操作ガイド』の「用紙をセットする」をご覧ください。

9 本製品を使いこなすために

ドライバーのインストールと同時に、いろいろなアプリケーションソフトがパソコンに入ります。これらのアプリケーションソフトを使って、お持ちの写真や原稿を補正したり加工したりして、アイデアいっぱいの作品を印刷できます。アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて、詳しくは『基本操作ガイド』と『活用ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

Solution Menu EX の紹介

Solution Menu EXは本製品を使いこなすための「入口」です。たとえば…

- ・『活用ガイド』（電子マニュアル）を開けます
- ・いろいろなアプリケーションソフトを開けます
- ・ウェブサイトから、画像素材や最新の情報を入手できます（インターネットに接続できる環境が必要です）

Solution Menu EX の起動方法



起動するには、デスクトップ上（Windows）または Dock 上（Macintosh）の、このアイコンをクリックします。

電子マニュアル（取扱説明書）の開きかた




『活用ガイド』（電子マニュアル）を開くには、[ヘルプと設定] をクリックし、このアイコンをクリックします。アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて詳しく知りたいときは、『活用ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

Solution Menu EXについて、詳しくは『基本操作ガイド』の「Solution Menu EX について」をご覧ください。

Easy-WebPrint EX の紹介

Easy-WebPrint EX で、Internet Explorer (Windows) または Safari (Macintosh) に表示されたウェブページをかんたんに印刷できます。たとえば…

- ・ウェブページの端が切れないように用紙の幅に合わせて自動的に縮小して印刷できます
- ・印刷プレビューで、印刷したいページだけを選んで印刷することができます
- ・いろいろなウェブページから必要な部分を切り取り、編集して印刷することができます

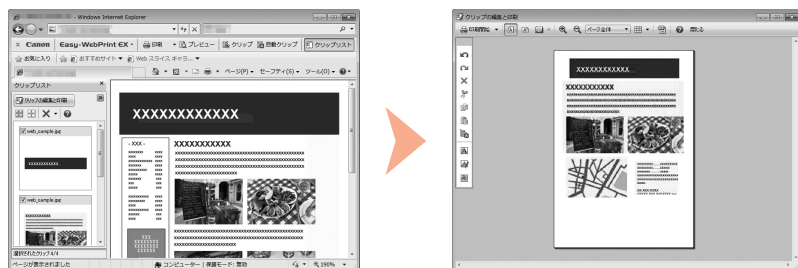

Easy-WebPrint EX について、詳しくは『基本操作ガイド』の「Easy-WebPrint EX について」をご覧ください。


Easy-PhotoPrint Pro の紹介

Easy-PhotoPrint Pro (イージー・フォトプリント・プロ) を使用すると、高品位な写真を印刷できます。たとえば…

- ・ ICC プロファイルで、カラーマネージメントを使用した、より理想に近い色味の写真を印刷できます

Easy-PhotoPrint Pro について、詳しくは『活用ガイド』をご覧ください。写真印刷やカラーマネージメントについて、『デジタルフォト印刷ガイド』もご覧ください。

本製品で利用できるインクタンク番号は、以下のものです。

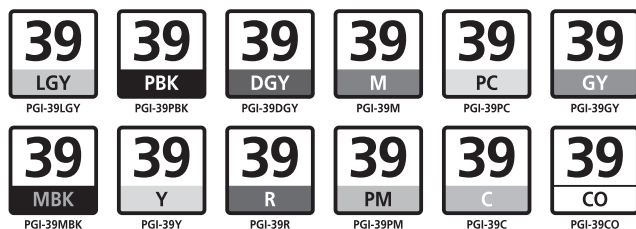

インクタンクについてのご注意

- ・インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- ・インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありますが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。
(*すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)
- ・非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。

※インクタンクの交換については、『基本操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律：刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条／通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条 等